



MONTAGE-INSTRUCTIES

keystone Cat 6A - CAT6A STP KS180

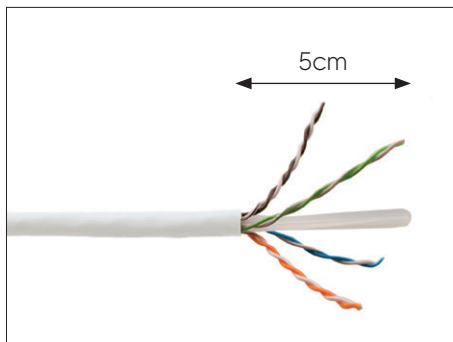

- Strip de mantel van de Nettrixx Cat6 LSZH UTP netwerkkabel op 5 cm.
- Verwijder de mantel en draai de aderpairs (de kleine gekleurde kabels) uit elkaar.
- Knip het plastic, daar waar de aderpairs omheen gedraaid waren, weg met een kniptang.

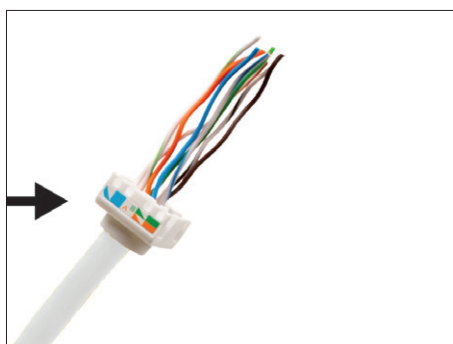


- Haal de UTP-kabel door het kapje met de kleuraanwijzingen heen.

***Let op:** de kleuraanwijzing van het kapje kan afwijken van de hier afgebeelde versie. Volg de kleuraanwijzing op het kapje.



- Haal de netwerkkabel door het kapje heen en draai de aderpairs los. U heeft nu 8 draadjes los van elkaar
 - blauw/wit - blauw
 - groen/wit - groen
 - oranje/wit - oranje
 - bruin/wit - bruin
- **Volg de kleuraanwijzing B (*)** en plaats de draadjes goed in de ronde openingen. Knip de aderpairs recht en kort af.

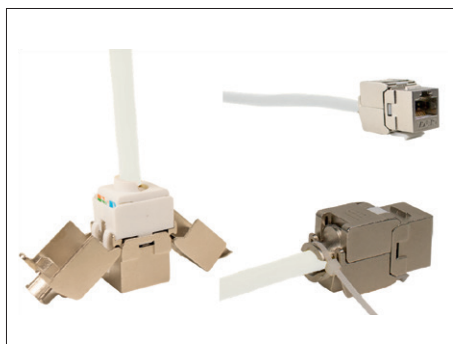

- De UTP-netwerkkabel is nu gemonteerd. Plaats het kapje dat verbonden is met de UTP-netwerkkabel op de Keystone en druk stevig aan. Het kapje past maar op 1 manier op de Keystone.
- Gebruik de tiewrap om de trekontlasting te creëren. Trek de tiewrap strak om de Keystone en knip overbodige tiewrap af.
- Vervolgens kunt u de Keystone in de data wandcontactdoos klikken.


Voor meer schema's van aansluitingen ga naar:

www.nettrixx.com




INSTRUCTIONS DE MONTAGE

keystone Cat 6A - CAT6A STP KS180

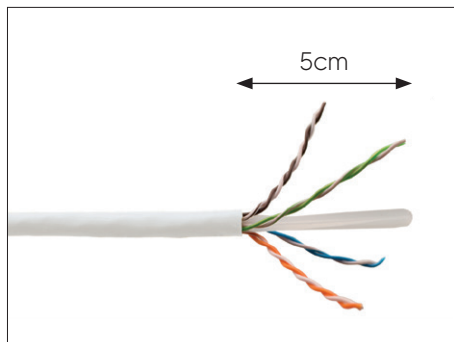


- Dénudez la gaine du câble réseau Nettrixx Cat6 LSZH câble UTP sur 5 cm.
- Enlevez la gaine et détorsez les paires torsadées (les petits câbles colorés).
- Coupez le plastique, qui était entouré des paires torsadées, à l'aide d'une pince coupe-câble.

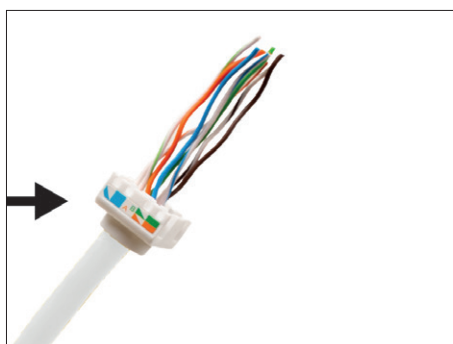


- Passez le câble UTP au travers du capuchon avec les indications de couleurs.

***Let op:** *Attention : l'indication de couleur sur le capuchon peut différer de la version affichée ici. Veuillez donc utiliser l'indication de couleur du capuchon.

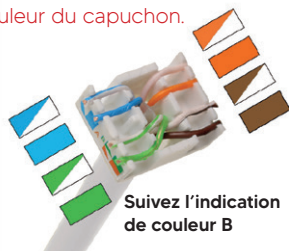

- Faites passer le câble réseau au travers du capuchon et détorsez les paires torsadées. Vous avez maintenant 8 fils séparés les uns des autres :

- bleu/blanc	- bleu
- vert/blanc	- vert
- orange/blanc	- orange
- brun/blanc	- brun
- **Suivez l'indication de couleur B (*)** et installez correctement les fils dans ouvertures rondes. Coupez les paires torsadées droites et sur une courte longueur.

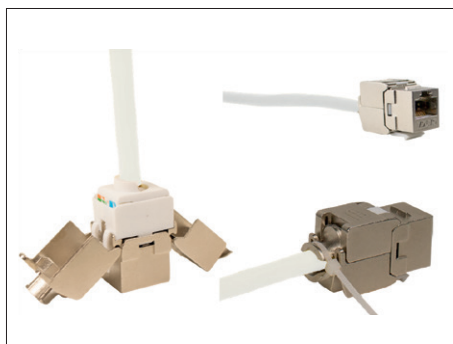

- Placez le capuchon relié au câble réseau UTP sur le Keystone et appuyez fortement. Il n'y a qu'une position possible du capuchon sur le Keystone.
- Utilisez l'attache-câble pour créer la décharge de traction. Tirez fermement sur l'attache-câble autour de Keystone et coupez l'attache-câble superflu.
- Vous pouvez ensuite cliquer le Keystone dans la prise murale données.

Pour plus d'exemples de connections, visitez :

www.nettrixx.com

